※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA (2005.05. 001) 2013.04. 001

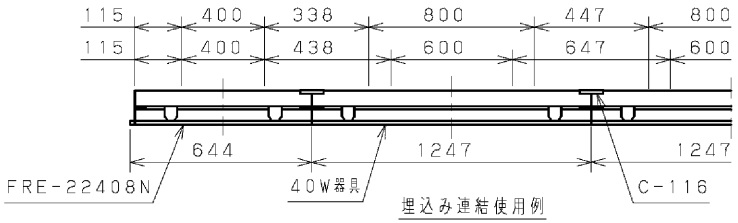

埋込み連結使用例

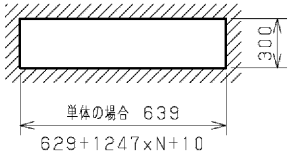

埋込み穴寸法

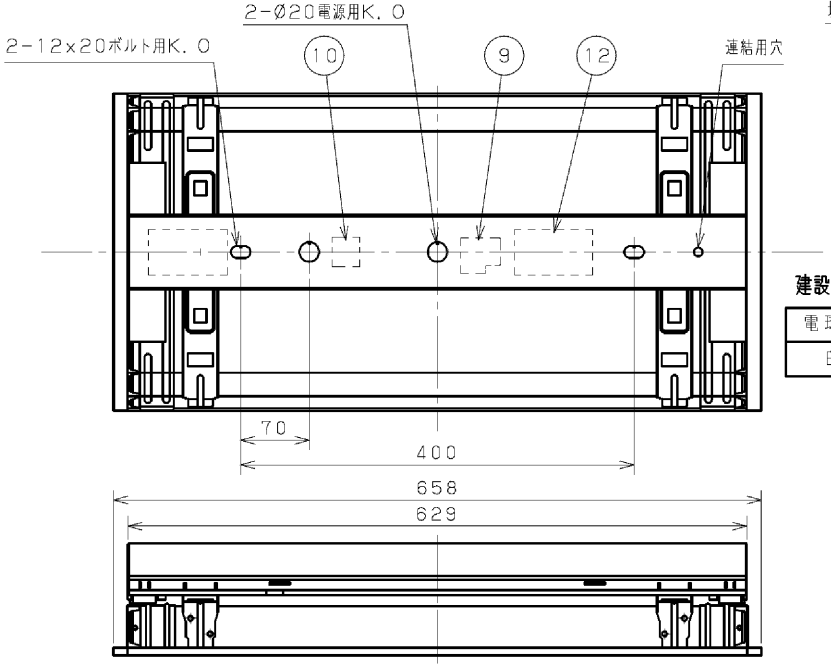

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t0.5	−
2	反射板	1	CGC t0.5	白
3	固定金具	2	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t1.0	−
4	ランプソケット	4	−	DFS-5201
5	点灯管ソケット	2	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFS-3709
6	点灯管	2	−	FG-1E
7	非常用ソケット	1	セラミックス	DIS-2702 (E17)
8	非常用電球	1	−	PIL100V 40WS35E17
9	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
10	端子台	1	PF樹脂	DFC-3614T (非常用電源)
11	プッシュスクリュウ	4	−	−
12	安定器	2	−	FBC-20162
13	ランプ	2	−	FL20ワット

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	セラミックス	けい素ゴム絶縁電線	電源別置型



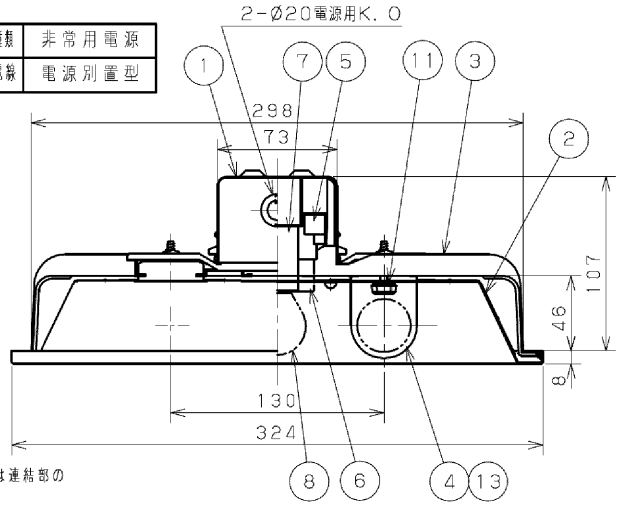

適合連結金具：C−116
反射端板は差込み方式です。連結でご使用の場合は連結部の反射端板をはずし連結してください。

⚠安全に関するご注意

- 本器具は、15℃~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 安定器表面は高温になります。中央電源穴以外を使用した配線を使用する場合は、耐熱性のある電線を使用、又は電線の熱保護を行ってください。電線が過熱し、感電、火災の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。

- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

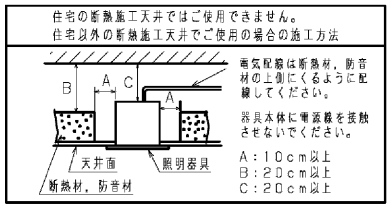

この器具は非常用照明器具です。
階段通路誘導灯と兼用できません。
兼用される場合は別途ご指示ください。

評定番号LCLC-02

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形名	FRE-22408N-GL16
100	GL	3.0		グロースタート方式
			品名	東芝非常用照明器具（電池別置）
				白熱灯・組込形 非常用電球
				平常時：FL20x2 非常時：100V40Wx1
承認	担当		図番	AA2005-02620-06
渡邉	富山			
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社

FRE-22408-GL16 → FRE-22408N-GL16

日本国内専用 (Use only in Japan)